
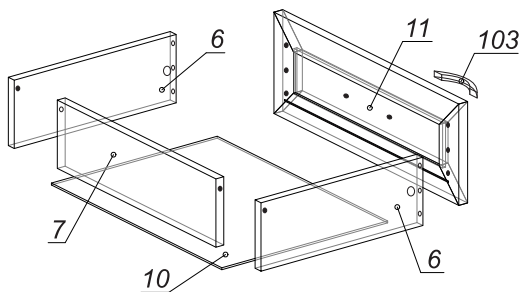


# Схема сборки. Комод 701

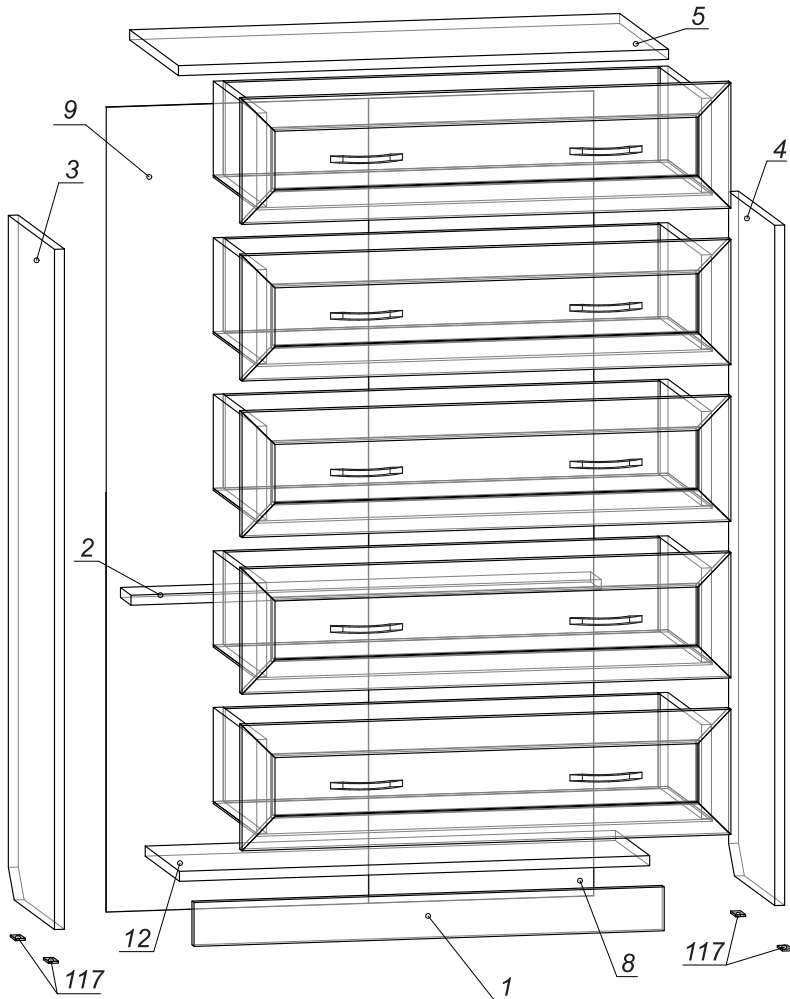

## Порядок сборки:

1. Сборку производить на ровной, гладкой поверхности!
2. На торцы деталей 3 и 4 установить наконечники (117) (рис. 2);
3. На посадочные места деталей 3 и 4 установить направляющие 102 с помощью евровинтов (200);
4. Согласно схеме сборки, с помощью шурупной стяжки (106) соединить детали 1, 2, 3, 4 и 12. Затем присоединить крышку (5) с помощью эксцентриковых стяжек (105);
5. Установить сборку вертикально!
6. Задние полки 8 и 9 соединить планкой (122) и прибить гвоздями (115) к деталям 2, 3, 4, 5 и 12;
7. Установить ящики;
8. Во внешние стяжки (106) установить заглушки (116);

## Порядок сборки ящика:

1. В посадочные места фасадов (11) вкрутить винты стяжек (105) (рис. 4) и установить шканты (121);
2. С помощью стяжки 106 соединить детали 6 и 7;
3. Винты фасадов завести в отверстия деталей 6 и зафиксировать их с помощью гайки (рис. 5);
4. Установить ручки (103) с 112;
5. Деталь 10 завести в паз на 11, сверху разместить направляющие (102) и закрепить их вместе с 10 к деталям 6 с помощью 111;
6. Прибить 10 к 7 гвоздями (115).

## Детали:

№	Название	Длина	Ширина	Кол.
1	Плинтус	70	758	1
2	Планка	758	80	1
3	Бок левый	1089	350	1
4	Бок правый	1089	350	1
5	Крышка	791	370	1
6	Боковина ящика	120	300	10
7	Задняя стенка ящика	120	702	5
8	Полик	1036	393	1
9	Полик	1036	393	1
10	Дно ящика	730	305	5
11	Фасад ящика	200	788	5
12	Нижний щит	758	350	1

## Фурнитура:

№	Наименование	Кол.
102	Направляющие 300мм	5
103	Ручка	10
105	Стяжка эксцентриковая	14
106	Стяжка шурупная	18
107	Ключ шестигранный	1
111	Саморезы 4*16	40
112	Винт 4*12	20
115	Гвозди 2*25	61
116	Заглушка	8
117	Наконечник	4
121	Шкант 8*30	20
122	Планка соед. Белая	1
200	Евровинт	20

