

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.
7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать магазина)

Вид доставки \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05



отрезать и приклеить

**ФАНТ  
МЕБЕЛЬ**

ИП Феоктистов А.А.

Россия, Республика Марий Эл  
г.Волжск, ул.Горная, д.1  
www.fant-mebel.ru

Набор мебели для спальни серии  
**ОЛЬГА – 10  
КОМОД**

Индекс Н15-04/10-7 Пр.НМФ 0004.01.10.07.00


Соответствует ТР ТС 025/2012,  
ГОСТ 16371-2014  
ЕАЭС № RU D-RU.ПЩ01.В.19406

**EAC**

Дата выпуска \_\_\_\_\_ г.  
Гарантийный срок 12 мес.  
Срок службы 5 лет.

ИП Феоктистов А.А.

**ФАНТ  
МЕБЕЛЬ**

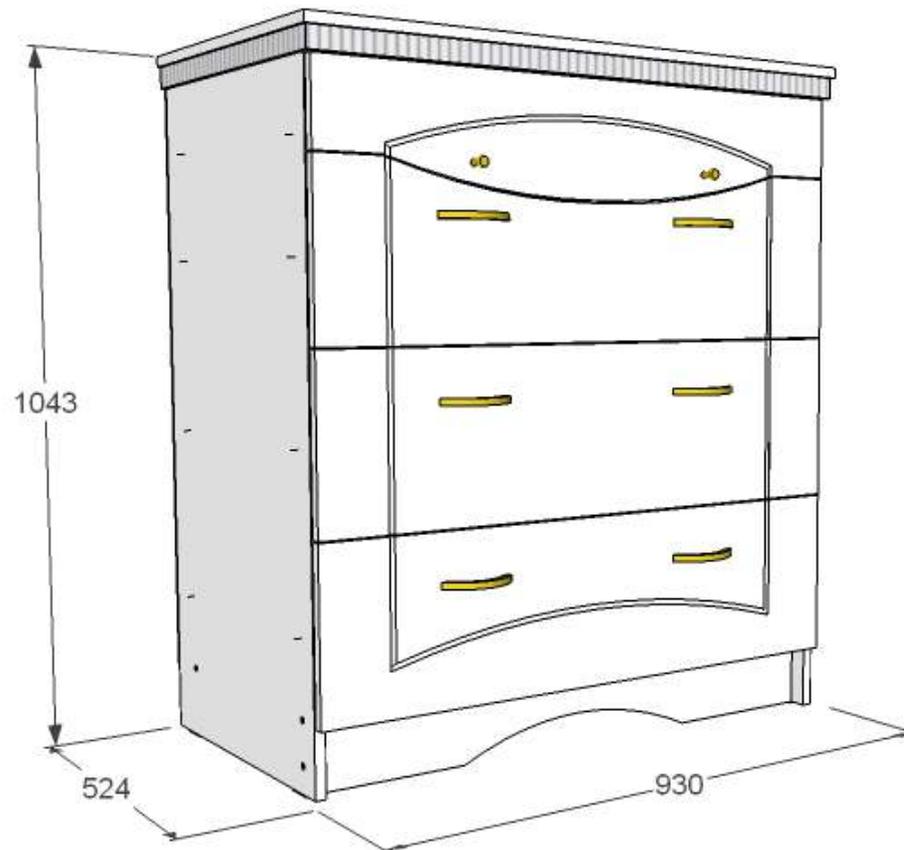

Набор мебели для спальни серии  
**ОЛЬГА 10 (МДФ)  
КОМОД**

Инд. Н15-04/10-7. Пр. НМФ. 0004.01.10.07.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## комода серии ОЛЬГА-10

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

### ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ дет	Название	Мат-л	Размеры,мм	Кол-во	№ пак.
88, 89	Бок	ЛДСП	1009*490*16	2	1
90	Дно	ЛДСП	872*490*16	1	1
91	Цоколь	ЛДСП	872*96*16	1	1
93	Деталь ящика	ЛДСП	815*96*16	2	1
70, 71	Деталь ящика	ЛДСП	454*96*16	2	1
94*, 94	Деталь ящика	ЛДСП	815*160*16	6	1
76, 77	Деталь ящика	ЛДСП	454*160*16	6	1
73	Планка	ЛДСП	454*96*16	4	1
86	Крышка	МДФ	930*520*16	1	2
96	Накладка	МДФ	175*900*16	1	2
97, 98, 99	Накладка	МДФ	254*900*16	3	2
87	Планка декоративная передняя	МДФ	920*32*24	1	2
53, 56	Планка декоративная боковая	МДФ	514*32*24	3	2
92	Задняя стенка	ДВП	941*450*4	2	1
95	Дно ящика	ЛДВП	847*453*4	4	1
1п	Профиль соединительный	Пластик	913	1	1

### ФУРНИТУРА\*

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Евровинт	шт.	22	9	Шкант	шт.	14
2	Евроключ	шт.	1	10	Шуруп 3*16 зол.(направл)	шт.	32
3	Заглушка	шт.	6	11	Шуруп 4*25 (декор.перед.)	шт.	3
4	Ручка кнопка	шт.	2	12	Шуруп 4*30 (планка ящика)	шт.	16
5	Ручка 96	шт.	6	13	Гвозди	шт.	32
6	Направляющая 450 шарик.	компл.	4	14	Гвозди ерш.	шт.	70
7	Стяжка эксцентриков.	шт.	12	15	Инструкция	шт.	1
8	Подпятники	шт.	4				

\*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

**Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Производите сборку на ровной, жесткой поверхности, в качестве подстилочного материала можно воспользоваться упаковкой и прокладочным материалом.**

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

**Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.**

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток,

- крестообразная отвертка,
- суровая нить(рулетка).

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

- Соедините детали ящика (поз.70,71,93(2)) между собой на евровинты. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.95) к нижней полости каркаса ящика на гвозди ерш.. Планку (поз.73) закрепите к деталям ящика (поз.93) на шурупы 4\*30. Установите ручки на накладку (поз.96). Соедините деталь ящика (поз.70,71) и накладку (поз.96) между собой на шканты и закрепите эксц.стяжкой. Закрепите направляющие к деталям ящика (поз.70,71) на шурупы 3\*16 зол.
- Соедините детали ящика (поз.77,76,94,94\*) между собой на евровинты. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.95) к нижней полости каркаса ящика на гвозди ерш.. Планку (поз.73) закрепите к деталям ящика (поз.94,94\*) на шурупы 4\*30. Соедините деталь ящика (поз.76,77) и накладку (поз.98) между

собой на шканты и закрепите эксц.стяжкой. Закрепите направляющие к деталям ящика (поз.76,77) на шурупы 3\*16 зол. Установите ручки .

- На бока (поз. 88,89) установите на гвозди подпятники, шурупами 3\*16 установите направляющие L450.
- На чистую ровную поверхность установите бока (поз.88,89), приставьте дно (поз.90), цоколь (поз.91), закрепите евровинтами.
- Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.86). Установите крышку (поз.86), декор (поз.53,56) на бока (поз.88,89), закрепите эксцентриком.
- Совместив углы переднего и боковых декоров (поз.87,53,56), закрепите передний декор (поз.87) к крышке (поз.86) шурупами 4\*25.
- Выровняв каркас тумбы и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.92), предварительно соединив профилем (поз.1п).
- Установите ящики.
- Евровинты закройте заглушками.

